


Anleitung 2838-2  
DOTLUX Montagesatz Y für LED Panele

1. Lösen der Schrauben an der Rückseite der Panele  
Zunächst müssen 4 gegenüberliegende Schrauben an der Außenseite gelöst werden.



*Abbildung 1: Panel mit Schraube*

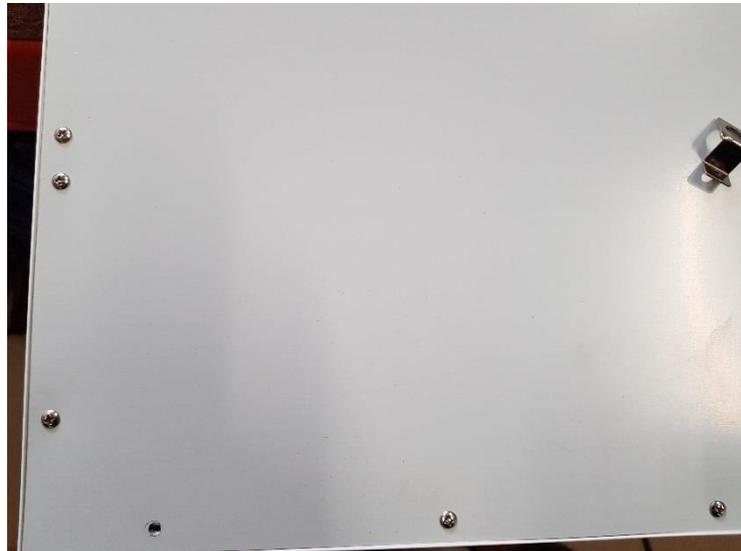

*Abbildung 2: Panel ohne Schraube*

2. Z-Winkel befestigen


Mit der entfernten Schraube wird anschließend der Z-Winkel so befestigt, dass das große Loch nach oben zeigt und der Z-Winkel in die Mitte des Panels gerichtet ist. Dies bitte an allen 4 Abhängepunkten durchführen.



*Abbildung 3: Z-Winkel anschrauben*

3. Abhängeset am Z-Winkel befestigen

Das Ende des Abhängesets mit Gewinde durch die große Öffnung des Z-Winkels führen und auf der anderen Seite mit der mitgelieferten Mutter kontern. Bitte auf Festigkeit prüfen.

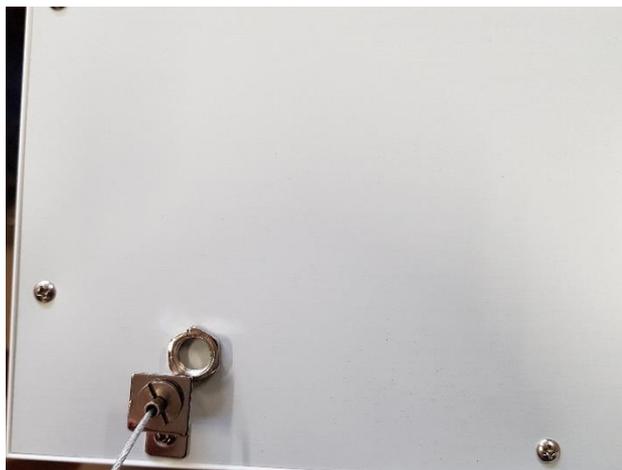

*Abbildung 4: Abhängeseil am Z-Winkel befestigen*



*Abbildung 5: Seitenansicht Befestigung*

4. Y-Draht einstellen und fest ziehen

Wenn ein Abhängeseil an zwei Punkten befestigt ist, kann der Y-Winkel des Seils eingestellt werden. Bitte das Gabelungsstück mittig ausrichten und die Schraube zum sichern fest drehen.



*Abbildung 6: Y-Winkel einstellen*

5. Abhängeset an der Decke befestigen

Am anderen Ende des Abhängesets die Endkappe abschrauben. Zunächst Löcher für die mitgelieferten Dübel setzen. Hier bitte auf den richtigen Abstand achten. Anschließend kann die Endkappe mit der beiliegenden Schraube im Dübel befestigt werden. Nun müssen die beiden Abhängenden nur noch in die Endkappe eingeschraubt werden



*Abbildung 7: Endkappe - Schraube – Seilende*

Hinweis: Einige Schritte können natürlich in unterschiedlicher Reihenfolge gemacht werden